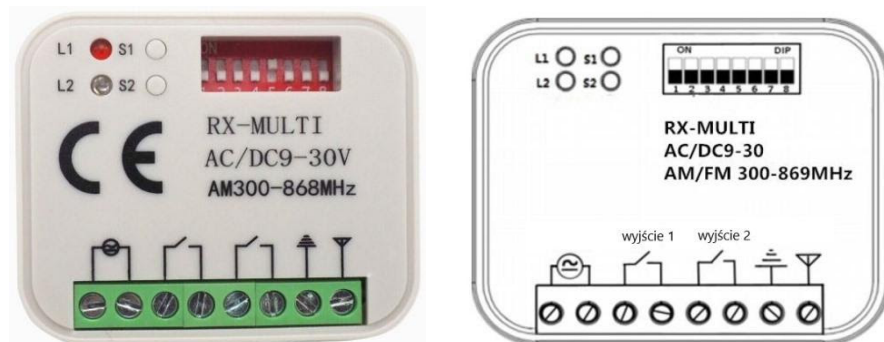


STEROWNIK BRAMY MODEL: RX-MULTI

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nazwa i rodzaj produktu	Sterownik bramy model RX-MULTI
Waga	29 g
Wymiary	55 x 31 x 13 mm
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	7 mW
Zasięg pracy	50 – 100 metrów
Zasilanie	AC/DC 9V-30V
Częstotliwość pracy	433 MHz
Certyfikaty	CE, deklaracja zgodności z normami UE

Opis:

Sterownik posiada 8 małych przełączników, zlokalizowanych na czerwonym polu. Dzięki odpowiedniej kombinacji i ustawieniu przełączników można dostosować sterownik do współpracy z różnymi markami pilotów.

Sterownik posiada 2 niezależne kanały. Każdy z nich posiada niezależny kanał S1 i S2 oraz odpowiadające im diody LED – L1 i L2. Odbiornik może zapamiętać do 250 pilotów.

Zasilanie:

Sterownik działa przy napięciu AC/DC 9V-30V. Jednak zaleca się zmianę zworki (jumpera) w zależności od źródła zasilania – 12V lub 24V. Jeśli zasilanie jest wyższe niż 24V, to połącz zworki numer 2 i 3. Jeśli niższe niż 24 – zworki 1 i 2.

Karta pamięci:

Urządzenie posiada wbudowaną kartę pamięci, która może zostać użyta w innym odbiorniku – tym sposobem można zachować w pamięci dotychczas zapisane piloty.

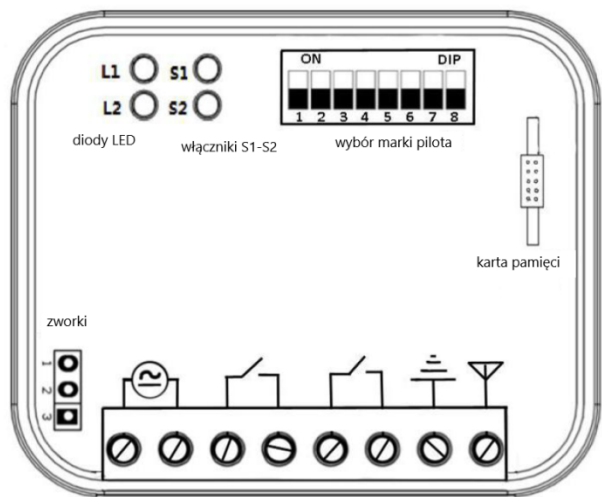
Dopisywanie pilotów:

1. Na początku wybierz odpowiedni model (markę) pilota, który chcesz dopisać. Możesz dokonać tego poprzez odpowiednie przestawienie włączników z czerwonego pola (schematy zamieszczone w tabeli na końcu).
2. Naciśnij przycisk S1 lub S2 – zaświeci się odpowiednia dioda LED.
3. Naciśnij przycisk na pilocie – dioda LED L1 lub L2 zamiga 4 razy – oznacza to, że dany przycisk pilota został prawidłowo zaprogramowany.
4. Powtórz kroki 2 i 3 dla pozostałych przycisków.

Kasowanie karty pamięci:

Naciśnięcie i przytrzymanie dowolnego przycisku spowoduje zamigotanie diody LED. Trzymaj wciśnięty dany przycisk do momentu, aż diody LED zgasną. Oznacza to, że wykasowano wszystkie piloty z pamięci. UWAGA: Skasowanych danych nie można odzyskać.

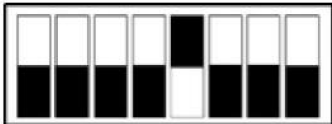
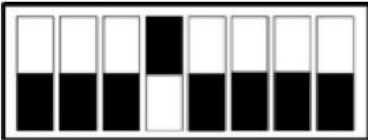

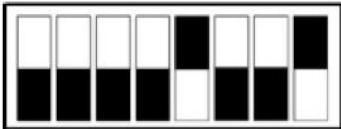
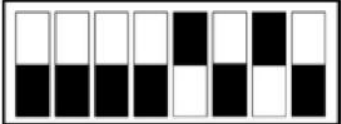
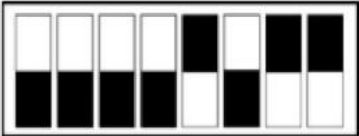
Schemat urządzenia:

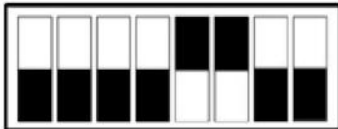
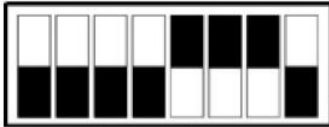
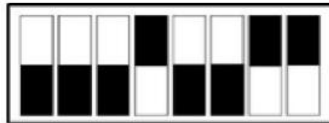
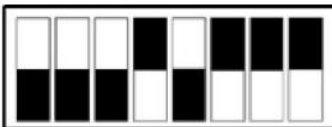
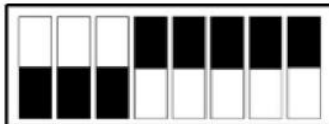


Wybór marki pilota:

	Ustawienia przełączników	Marka/model	Częstotliwość	Uwagi
1		Nice Flors	433 MHz	
2		Marantec	433 MHz	

3		uniwersalny stało-kodowy/ Codigo Fijo	433 MHz	Kod stały
4		FAAC SLH zmiennokodowy	433 MHz	
5		Liftmaster	310 MHz	
6		Liftmaster	390 MHz	
7		Liftmaster	433 MHz	

8	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny zmiennie-kodo- wy	433MHz	Kod zmienny
9	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny zmiennie-kodo- wy	315 MHz	Kod zmienny
10	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny zmiennie-kodo- wy	318 MHz	Kod zmienny
11	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny stało-kodowy/ Codigo Fijo	300 MHz	Kod stały
12	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny stało-kodowy/ Codigo Fijo	310 MHz	Kod stały
13	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny stało-kodowy/ Codigo Fijo	315 MHz	Kod stały

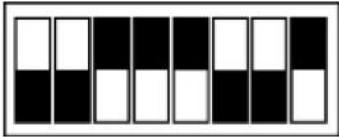
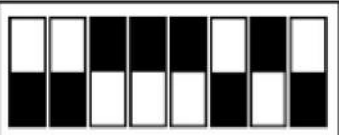
14	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny stało-kodowy/ Codigo Fijo	318 MHz	Kod stały
15	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny stało-kodowy/ Codigo Fijo	330 MHz	Kod stały
16	1 2 3 4 5 6 7 8 	uniwersalny stało-kodowy/ Codigo Fijo	390 MHz	Kod stały
17	1 2 3 4 5 6 7 8 	Liftmaster kod zmienny	390 MHz	
18	1 2 3 4 5 6 7 8 	Liftmaster kod zmienny	315 MHz	
19	1 2 3 4 5 6 7 8 	Hormann Marantec Berner	868 MHz	

20	1 2 3 4 5 6 7 8	FAAC SLH	868 Mhz	
21	1 2 3 4 5 6 7 8	Prastel	433 MHz	
22	1 2 3 4 5 6 7 8	Sommer	868 MHz	
23	1 2 3 4 5 6 7 8	Sommer	433 MHz	
24	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster kod zmienny	868 MHz	
25	1 2 3 4 5 6 7 8	Clemsa Mastercode	433 MHz	

26	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC	315 MHz	
27	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC	390 MHz	
28	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC	433 MHz	
29	1 2 3 4 5 6 7 8	V2	315 MHz	
30	1 2 3 4 5 6 7 8	V2	390 MHz	
31	1 2 3 4 5 6 7 8	V2	433 MHz	

32	1 2 3 4 5 6 7 8	Marantec	868 MHz	
33	1 2 3 4 5 6 7 8	Aprimatic	433 MHz	
34	1 2 3 4 5 6 7 8	Aprimatic	868 MHz	
35	1 2 3 4 5 6 7 8	JCM GO	868 MHz	
36	1 2 3 4 5 6 7 8	JCM Tech	868 MHz	

37	1 2 3 4 5 6 7 8	PNG	868 MHz	
38	1 2 3 4 5 6 7 8	MAP	868 MHz	
39	1 2 3 4 5 6 7 8	Forsa	868 MHz	
40	1 2 3 4 5 6 7 8	Alma	868 MHz	
41	1 2 3 4 5 6 7 8	DMIL	868 MHz	

42	1 2 3 4 5 6 7 8 	CEA	868 MHz	
43	1 2 3 4 5 6 7 8 	Roper	868 MHz	

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować nieprawidłowe działanie pilota. Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w tej instrukcji lub skonsultuj się z punktem serwisowym/punktem dorabiania kluczy. Niedozwolone jest użytkowanie pilota przez osoby nieupoważnione, nieprzeszkolone i przez dzieci.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy 2012/19/UE (WEEE II) obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.



URPOSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Firma Shenzhen Freedom Control Co. Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia **RX-MULTI** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.upload.motokey.pl

Wyprodukowano w Chinach przez/Made in China by: Shenzhen Freedom Control Co. Ltd.,
3rd Floor, No. 2 Factory Building, Donglian Industrial Zone, KengZi Street, PingShan,
Shenzhen, China